

Bestellung Von Ersatzteilen

Unter der nachfolgenden Adresse und Telefonnummer können Sie Ersatzteile bestellen:

AICON Health & Fitness, GmbH
Service-Abteilung
Ernst-Heinrich-Geist Str. 9
D-50226 Frechen

Tel.: 0180/5 23 12 43
Fax: 0180/5 23 12 44

Telefonanrufe außerhalb Deutschlands:
Tel.: 0049-(0) 2234 519 250
Fax: 0049-(0) 2234 519 222

Wenn Sie eine Ersatzteilbestellung vornehmen wollen, benötigen wir die folgenden Angaben:

- Die Modell-Nummer des Produktes (PERX31090)
- Den Namen des Produktes (RESTORATION 3100 Massagesessels)
- Die Serien-Nummer des Produktes (siehe Vorderseite dieser Bedienungsanleitung)
- Die Beschreibung des Ersatzteiles (siehe Ersatzteilliste in der Mitte dieser Bedienungsanleitung).

PROFORM® ist ein eingetragenes Warenzeichen von AICON Health & Fitness, GmbH

Teile-Nr. 160157 R0100A


Gedruckt in China © 2000 AICON Health & Fitness, GmbH

PRO·FORM® RESTORATION 3100

Klasse HC Fitness Produkt

Modell-Nr. PERX31090
Serien-Nr. _____

Schreiben Sie die Serien-Nummer
auf die oben dafür vorgesehene
Linie.

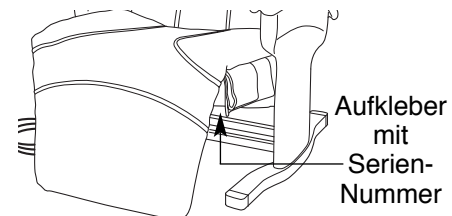

HABEN SIE NOCH FRAGEN?

Als Hersteller ist es unser höchstes Ziel, unsere Kunden vollständig zufriedenzustellen. Falls Sie noch Fragen haben, oder feststellen sollten, daß Teile fehlen sind, garantieren wir Ihnen Abhilfe durch direkten Service unseres Unternehmens.

Rufen Sie uns einfach an unter unserer Service-Telefon-Nr.: 0180/5 23 12 43. Unser Service-Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Unsere Bürozeiten sind von 9.00 bis 18.00 Uhr.

Telefonanrufe außerhalb Deutschlands:
00 49-(0) 2234 519 250
Fax: 0049-(0) 2234 519 222

ACHTUNG

Lesen Sie bitte aufmerksam alle Hinweise und Anleitungen, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Heben Sie diese Anleitung für eventuellen späteren Gebrauch auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG



Unsere website an

www.proform.com

für neue Produkte, Preise, Fitness-Hinweise und vieles mehr!

PRO·FORM[®]

RESTORATION 3100

Anmerkung


Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise	3
Bevor Sie Anfahren	4
Montage	5
Einstellung des Massagesessels	7
Wartung	10
Anmerkung	11
Bestellung Von Ersatzteilen	Rückseite

Anmerkung: Eine Teileliste/Detailzeichnung befinden sich in der Mitte der Bedienungsanleitung. Entfernen Sie die Teileliste/Detailzeichnung bevor Sie mit der Montage anfangen

ANWENDUNG DER RÜCKLEHNKONTROLLE


Um den Sessel zurückzulehnen, ziehen Sie einfach die Rücklehnkontrolle auf der rechten Armlehne hoch. Lehnen Sie sich im Sessel zurück bis Sie die richtige Position erreicht haben. Lassen Sie die Rücklehnkontrolle los.

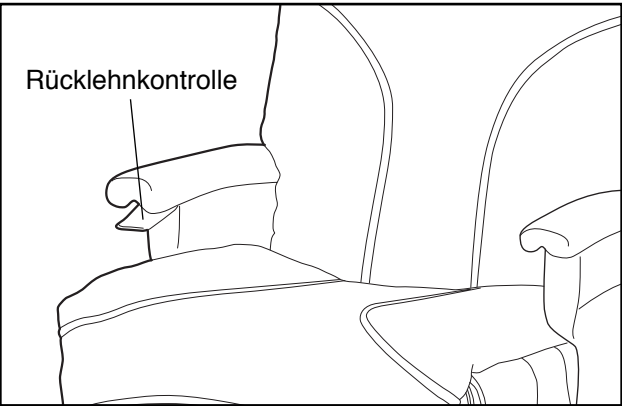

Um den Sessel wieder in die aufrechte Position zu stellen, setzen Sie sich aufrecht hin und ziehen an der Rücklehnkontrolle, und der Sesselrücken stellt sich wieder auf die aufrechte Position.

ANWENDUNG DER FUßSTÜTZE

Um die Fußstütze zu verlängern, ziehen Sie am Fußstützenkontrollarm auf der rechten Seite des Sessels zurück, bis sich der Kontrollarm einrastet. Die Fußstütze verlängert sich.

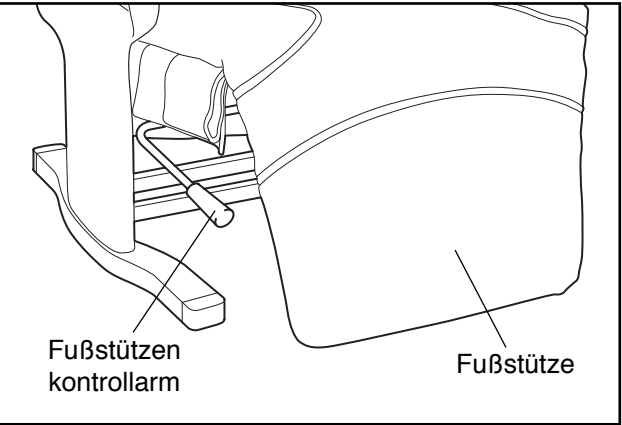

Um die Fußstütze zu senken, ziehen Sie einfach den Kontrollarm nach vorne.

Wartung

Kontrollieren Sie den Massagesessel regelmäßig und achten Sie darauf, dass alle Teile fest angezogen sind.

Falls die Handkontrolle nicht korrekt funktioniert, sollte folgendes kontrolliert werden:

- Ist das Netzkabel in eine 240 Volt Steckdose eingesteckt?
- Ist der Stromschalter am Rücken des Sessels auf

die Ein Position eingestellt?

- Ist die Handkontrolle korrekt mit dem Massagesessel verbunden? (Siehe Stufe 6 der Montage auf Seite 7.)

Der Massagesessel kann mit einem schwachen handgehaltenen Staubsauger oder einem trockenen Lappen gereinigt werden. **WICHTIG: Benützen Sie nie Wasser oder Lösungsmittel um den Massagesessel zu reinigen.**

Wichtige Hinweise

ACHTUNG: Beachten Sie folgendes um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, elektrischen Schocks oder Verletzungen zu reduzieren, Lesen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und Instruktionen in dieser Bedienungsanleitung bevor Sie den Massagesessel in Betrieb nehmen.

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE INSTRUKTIONEN

1. Lesen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und Instruktionen in dieser Bedienungsanleitung bevor Sie den Massagesessel in Betrieb nehmen.
2. Es ist die Verantwortung des Eigentümers sich zu versichern, dass alle Benützer dieses Massagesessels über die Vorsichtsmaßnahmen genau informiert sind.

ACHTUNG: Beachten Sie folgendes um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, elektrischen Schocks oder Verletzungen zu reduzieren:

3. Lassen Sie den Massagesessel nie unbeaufsichtigt während er eingeschaltet ist.
4. Genaue Beaufsichtigung ist notwendig wenn der Massagesessel für, oder um Invalide oder körperbehinderte Personen benutzt wird.
5. Halten Sie Kinder unter 12 Jahren vom Massagesessel entfernt.
6. Benützen Sie den Massagesessel nur wie vorgesehen und wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
7. Benützen Sie den Massagesessel nicht, wenn er beschädigt ist oder nicht korrekt funktioniert, oder wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind. Sollte dies der Fall sein, rufen Sie bitte die Telefonnummer auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung an.
8. Wenn Sie das Gerät an das Stromnetz anstecken (siehe ANSCHLUß DES NETZKABELS auf Seite 7), stecken Sie das Netzkabel in eine vorschriftsmäßig geerdete Steckdose.

Wenn Sie die Sicherung ersetzen, darf nur eine ASTA bescheinigte BS1362 Sicherung im Sicherungskasten verwendet werden. Eine 13 Amp. Sicherung sollte benutzt werden. Schließen Sie keine weiteren elektrische Geräte an diesen Stromkreis an.

9. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
10. Benutzen Sie den Massagesessel nur drinnen, niemals draußen.
11. Der Massagesessel ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Verwenden Sie den Massagesessel nicht in kommerziellem, verpachtetem oder instutionellem Rahmen.

ACHTUNG: Um das Risiko eines elektrischen Schocks zu reduzieren, achten Sie auf folgendes.

12. Halten Sie das Netzkabel und Netzstecker von heißen Oberflächen fern.
13. Schalten Sie immer die Handkontrolle aus und ziehen Sie den Stecker sofort nach Gebrauch oder bevor Reinigung des Massagesessels raus.

ACHTUNG

14. Halten Sie Nadeln oder ander scharfe Objekte vom Massagesessel fern.
15. Überprüfen Sie den Massagesessel sorgfältig bevor Gebrauch. Sollten Sie irgend eine Verschlechterung feststellen, so rufen Sie die Telefonnummer auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung an.
16. Halten Sie den Massagesessel trocken und fern von Wasser lund Feuchtigkeit.

ACHTUNG: Lesen Sie alle Instruktionen bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen. Der Hersteller (AICON) übernimmt keine Haftung für Personen oder Sachschäden, die durch dieses Produkt oder seine Benutzung entstehen können.

VERWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN


Bevor Sie Anfangen

Wir gratulieren Ihnen zur Wahl des PROFORM® RESTORATION 3100 Massagesessels. Der innovative RESTORATION 3100 Massagesessel wurde entworfen um Stress aufzulösen, zum Entspannen und zur Reduzierung von strapazierten Muskeln—wie gewünscht und zu jeder Zeit. Mit der praktischen Handkontrolle können Sie eine Massage für den oberen, unteren oder ganzen Rücken auswählen. Es stehen sechs Massageprogramme zur Auswahl.

Zu Ihrem eigenen Vorteil, lesen Sie bitte diese Anleitung genauestens durch bevor Sie Ihr RESTORATION 3100 in Betrieb nehmen. Sollten Sie noch irgendwelche Fragen oder Probleme haben,

setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst unter der Service-Telefon-Nr. 0180/5 23 12 43 in Verbindung. Unsere Bürozeiten sind von 9.00 bis 18.00 Uhr. Halten Sie bitte vor Ihrem Anruf die Modell und die Serien-Nummer Ihres Gerätes bereit. Die Modell-Nummer ist PERX31090. Die Serien-Nummer können Sie auf einem Aufkleber am Massagesessels finden (die genaue Stelle des Aufklebers ansehen Sie aus der Vorderseite diese Anleitung).



Bevor Sie mit der Montage des Massagesessels beginnen, machen Sie sich bitte mit den gekennzeichneten Teilen in der unten stehenden Zeichnung vertraut.

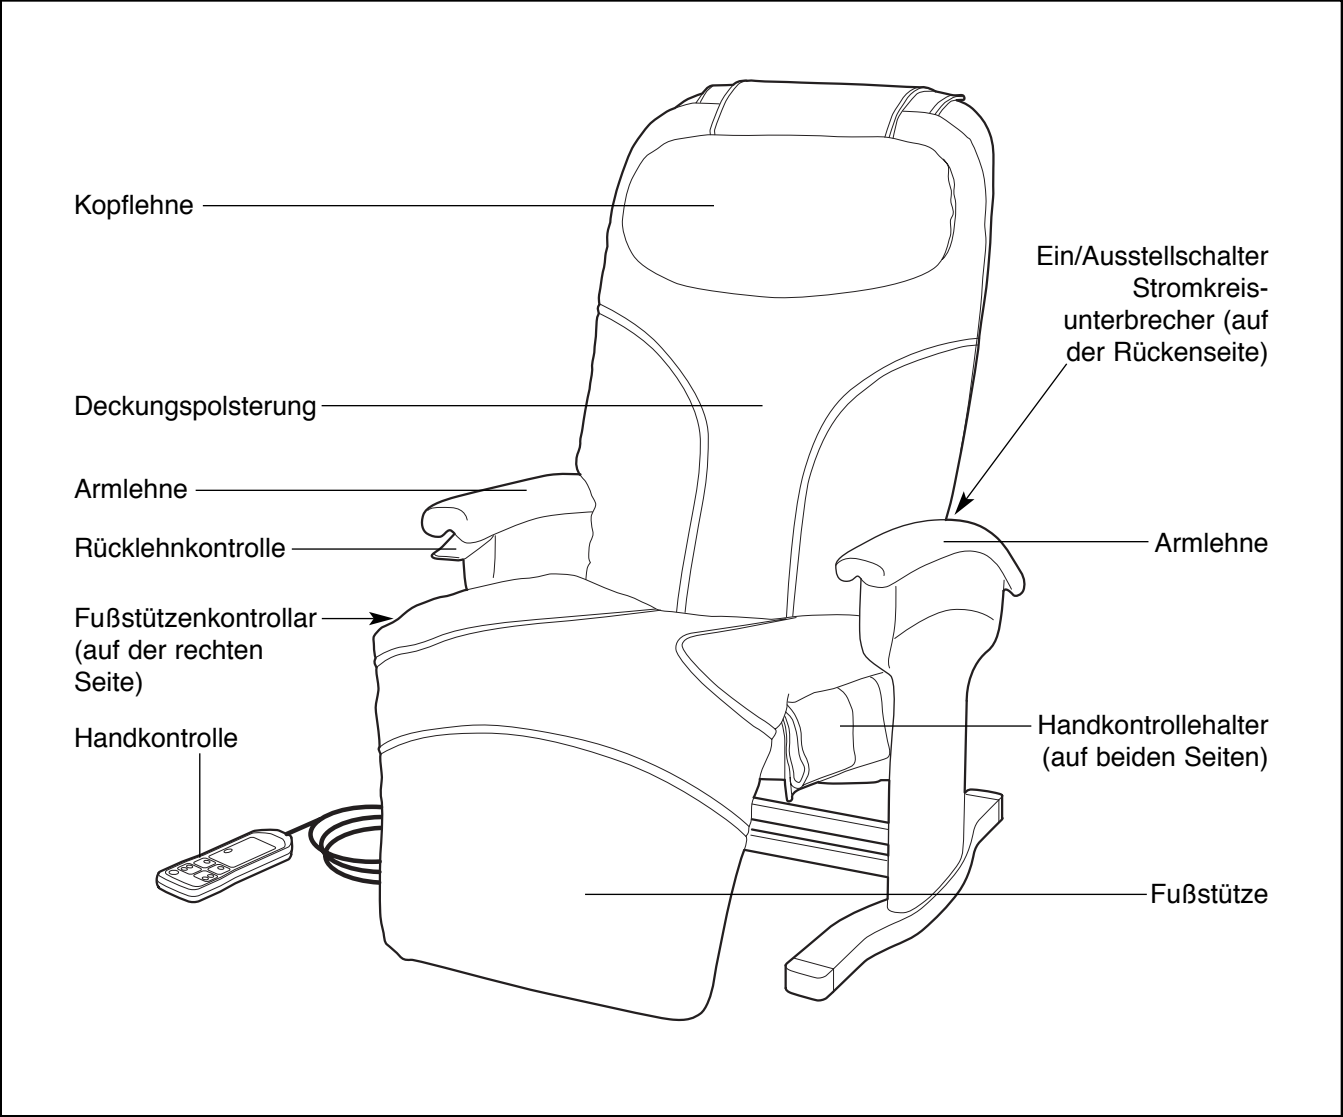

ANWENDUNG DER MASSAGEZONEN

Der Massagesessel bietet auch drei Massagezonen an: oberer, unterer, und ganzer Rücken. Die Massagezonen werden mit dem Rückenzoneknopf kontrolliert.

1. Drücken Sie ein Mal auf den Knopf. Der Indikator über "whole" wird aufleuchten und die ganze Massagezone aktivieren. Drücken Sie nochmals auf den Knopf und der Indikator über "lower" wird aufleuchten und die untere Massagezone aktivieren. Drücken Sie nochmals auf den Knopf und der Indikator über "upper" wird aufleuchten und die obere Massagezone aktivieren. Wenn Sie den Knopf nochmals drücken, wird die Massage aufhören. Um die "whole" Massagezone wieder zu aktivieren, wird der Knopf nochmals gedrückt.
2. Während Sie die Massagezonen benützen, können Sie die Intensität der Massage ändern, indem Sie mit dem Shiatsu-Knopf eine weiche oder feste Massage wählen.

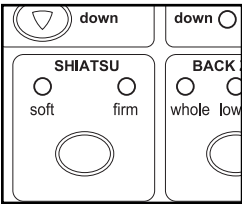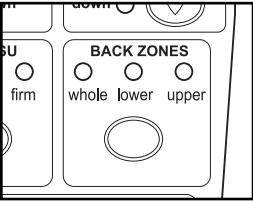


Anmerkung: Die Massagetätigkeit wird automatisch aufhören, wenn die Knöpfe auf der Handkontrolle zwanzig Minuten lang nicht betätigt werden. Dies trifft für die manuelle Methode sowie auch die Massagezonen zu. Um die Massagetätigkeit wieder zu aktivieren, drückt man einfach auf den Stromknopf auf der Handkontrolle und wählt die gewünschte Massage aus.

ANWENDUNG DER MASSAGEPROGRAMME

Der Massagesessel bietet sechs Massageprogramme an:

1. Drücken Sie mehrmals auf den Programmknopf um die gewünschte Methode auszuwählen. Ein Programmindikator wird aufleuchten und das gewählte Programm anzeigen. Wenn das gewählte Programm den unteren Rücken anzeigt, wird der untere Rückenzoneindikator ebenfalls aufleuchten. Wenn das gewählte Programm

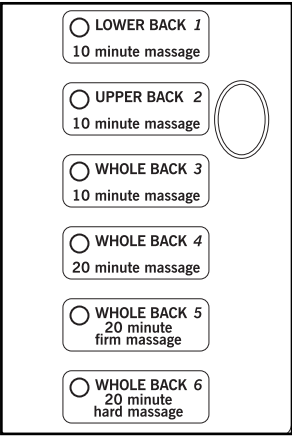

den oberen Rücken anzeigt, wird der obere Rückenzoneindikator ebenfalls aufleuchten. Ist das gewählte Programm für den ganzen Rücken, so wird der ganze Rückenzoneindikator auch aufleuchten.

2. Wenn Sie mal ein Programm ausgesucht haben, können Sie sich zurück lehnen, entspannen und die Massage genießen. Sie können jederzeit ein anderes Programm einstellen.

Die Massageprogramme und Funktionen sind wie folgend:

LOWER BACK 1 (UNTERER RÜCKEN 1)—Dieses Programm bietet eine 10 Minuten Massage für den unteren Rücken an.

UPPER BACK 2 (OBERER RÜCKEN 2)—Dieses Programm bietet eine 10 Minuten Massage für den oberen Rücken an.

WHOLE BACK 3 (GANZER RÜCKEN 3)—Dieses Programm bietet eine 10 Minuten Massage für den ganzen Rücken an.


WHOLE BACK 4 (GANZER RÜCKEN 4)—Dieses Programm bietet eine 20 Minuten Massage für den ganzen Rücken an.

WHOLE BACK 5 (GANZER RÜCKEN 5)—Dieses Programm bietet eine 20 Minuten feste Massage für den ganzen Rücken an.

WHOLE BACK 6 (GANZER RÜCKEN 6)—Dieses Programm bietet eine 20 Minuten harte Massage für den ganzen Rücken an.

Anmerkung: Wenn während des ablaufenden Programmes keine Knöpfe betätigt werden, wird sich der Massagesessel nach dem Programm automatisch abstellen. Um die Massagetätigkeit wieder zu aktivieren, drückt man einfach auf den Stromknopf auf der Handkontrolle und wählt die gewünschte Massage aus.

BESCHREIBUNG DER HANDKONTROLLE

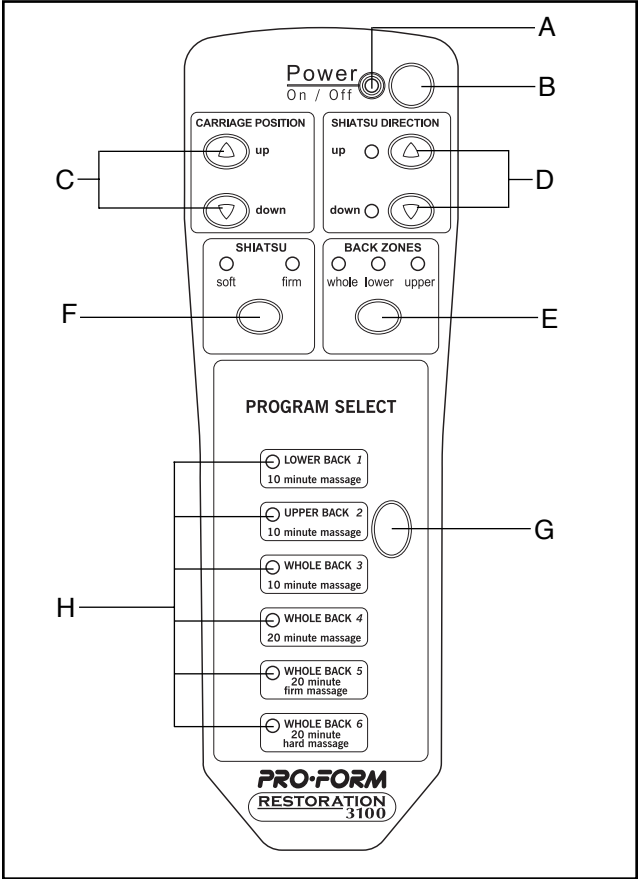

- A. POWER INDICATOR (Stromindikator)—leuchtet auf wenn eingeschaltet.
- B. POWER BUTTON (Stromtaste)—stellt Strom ein oder aus.
- C. CARRIAGE POSITION (Positionbeförderungsknöpfe)—Bewegen den Massagemechanismus manuell rauf und runter um spezifische Plätze auf dem Rücken zu massagen.
- D. SHIATSU DIRECTION (Shiatsu-Richtungsknöpfe und Indikatoren)—Diese Knöpfe kontrollieren die Rotationrichtung der Massage wenn die Beförderungsknöpfe (C) benutzt werden.
- E. SHIATSU; Soft, and Firm (Shiatsu-Knopf und Weich und Fest-Indikatoren)—Dieser Knopf wählt entweder eine weiche oder feste Massage aus wenn Sie die drei Massagezonen benutzen.
- F. BACK ZONES; whole, lower, and upper (Rückenzoneknöpfe und "ganzer Rücken", "Unterer Rücken"- und "Oberer Rücken"-Indikatoren)—Der Rückenzoneknopf wählt die drei Massagen aus. Wenn der "ganzer Rücken"-Indikator aufleuchtet, bewegt sich der Massagemechanismus rauf und runter und mas-

siert Ihren ganzen Rücken. Wenn der "Unterer Rücken"-Indikator aufleuchtet, bewegt sich der Massagemechanismus rauf und runter und massiert den unteren Teil Ihres Rückens. Wenn der "Oberer Rücken"-Indikator aufleuchtet, bewegt sich der Massagemechanismus rauf und runter und massiert den oberen Teil Ihres Rückens.

- G. PROGRAM SELECT (Programmknopf)—Dieser Knopf wählt die sechs Programme aus.
- H. Program Indicators (Programmindikatoren)—Diese leuchten auf um das ausgewählte Programm anzuzeigen.

MERKMALE DES MASSAGESESSELS


Die praktische Handkontrolle bietet Ihnen bei Benutzung des Massagesessels jedes Mal ein individuelle Art von Massage. Mit der manuellen Methode können Sie jegliche Kombination der oberen, unteren oder ganzen Massage wählen. Falls gewünscht, können Sie die Positionbeförderung auch so einstellen um eine spezifische Zone auf Ihrem Rücken besonders zu massieren.

Die Kontrolle bietet auch sechs Massageprogramme an: 10 Minuten für den unteren Rücken, 10 Minuten für den oberen Rücken, 10 Minuten für den ganzen Rücken—feste Massage, und 20 Minuten für den ganzen Rücken—harte Massage.

ANWENDUNG DER MANUELLEN METHODE

Wenn der Strom eingeschaltet ist, befindet sich die Handkontrolle in der manuellen Methode. Nur der Stromindikator allein sollte aufleuchten.

- Benützen Sie die Positionbeförderungsknöpfe um die Massagebeförderung in die Zone, die Sie massieren wollen, zu bewegen.
- Benützen Sie die Shiatsu-Richtungsknöpfe um Ihre Rückenmassage zu beginnen. Wenn so gewünscht, können Sie während der Massage die Shiatsu-Richtungen abwechseln.
- Wenn so gewünscht, können Sie die Positionbeförderungsknöpfe benutzen um die Beförderung während der Massage rauf und runter zu bewegen.

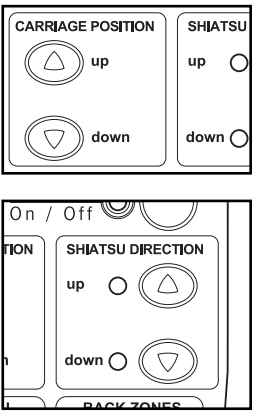

Montage

Legen Sie alle Teile des Massagesessels auf einer dafür freigemachten Fläche aus, und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Werfen Sie diese jedoch erst weg, wenn die Montage komplett fertiggestellt ist. **Für die Montage benötigt man nur den einbegriffenen Inbusschlüssel.**

- Führen Sie den Rücklehnstoßdämpfer (20) und das verbundene Kabel zwischen den Röhren auf der Basis (1) durch.

Beachten Sie die neben stehende Zeichnung. Entfernen Sie die Gummibänder von den Schrauben in der Basis (1). Versichern Sie sich, dass die Armklammern (31) in den Röhren auf der Basis gegen die angezeigten Seiten der Röhren gedrückt sind.


Bringen Sie die Pfosten auf der Rechten Armlehne (5) in Linie mit den Röhren auf der Basis (1). Schieben Sie die rechte Armlehne auf die Basis. **Vergewissern Sie sich, dass sich die Pfosten in den Röhren auf der Basis befinden. Achten Sie darauf, dass sich das Kabel zwischen den Pfosten befindet. Anmerkung: Sie müssen eventuell die Pfosten vom Rechten Seitenschutz (7) wegbiegen um sie hinter den Klammerschrauben in die Basis zu montieren (siehe Stufe 4).**

- Legen Sie den Sessel auf die rechte Seite. Entfernen Sie die Frachtsicherungsklammer vom Sitzrahmen (2) und dem Rückenrahmen (4), indem Sie die "Cotter" Stifte (26) und die Haarnadelstifte (27) heraus nehmen. **Behalten Sie alle Stifte auf; sie werden für Stufe 3 verwendet.**

- Befestigen Sie das angezeigte Ende des Rücklehnstoßdämpfers (20) an den Rückenrahmen (4) mit einem "Cotter" Stift (26) und einem Haarnadelstift (27).

Befestigen Sie das andere Ende des Rücklehnstoßdämpfers (20) an den Sitzrahmen (2) mit einem "Cotter" Stift (26) und einem Haarnadelstift (27). **Achten Sie darauf, dass sich das Kabel gemäß Zeichnung unter dem Rücklehnstoßdämpfer befindet. Anmerkung: Sie müssen eventuell den Rückenrahmen (4) in die aufrechte Position schieben um den Rücklehnstoßdämpfer zu befestigen.**


Stellen Sie den Sessel wieder auf.

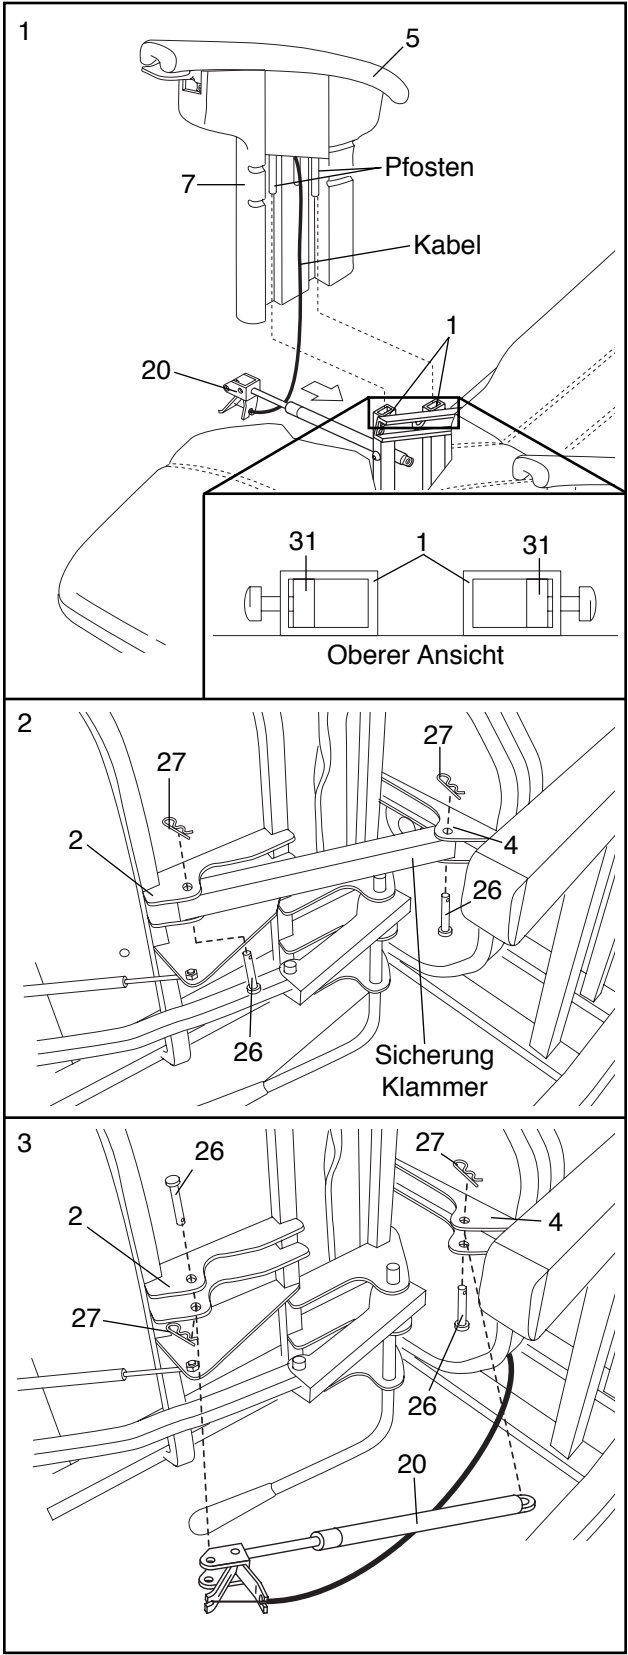

4. Beachten Sie die neben stehende Zeichnung. Entfernen Sie die Gummibänder von den Schrauben. Versichern Sie sich, dass die Armklammern (31) in den Röhren auf der linken Seite der Basis (1) gegen die angezeigten Seiten der Röhren gedrückt sind.

Bringen Sie die Pfosten auf der Linken Armlehne (6) in Linie mit den Röhren auf der Basis (1). Schieben Sie die linke Armlehne auf die Basis. Sie müssen eventuell die Pfosten vom Linken Seitenschutz (8) wegbiegen um sie hinter den Klammerschrauben (32) in die Basis zu montieren.

Befestigen Sie das Kissen (13) an den Befestigungsstreifen.

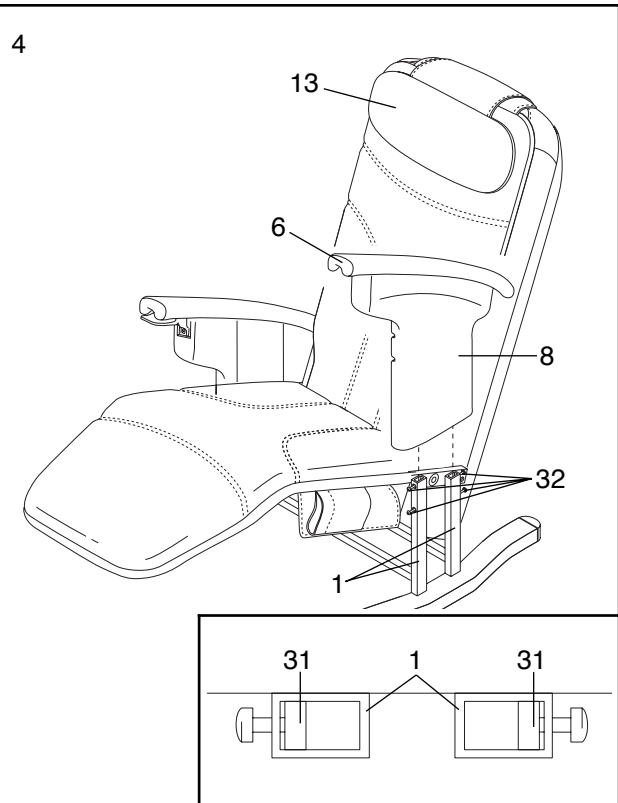


5. Die Fußstütze wird hochgezogen indem man am Fußstützenkontrollarm (23, nicht gezeigt) zieht. Befestigen Sie das niedrigere Ende des Rechten Seitenschutzes (7) an die rechte Seite der Basis (1) mit zwei Armdeckungsschraube (35) und zwei M6 Unterlegscheiben (95).


Befestigen Sie das niedrigere Ende des linken Seitenschutzes (nicht gezeigt) an die linke Seite der Basis (1) mit zwei Armdeckungsschraube (32 nicht gezeigt).

Mit dem inbegriffenen Inbusschlüssel schrauben Sie die vier Klammerschrauben (32) fest in die rechte Seite der Basis (1).

Ziehen Sie die vier Klammerschrauben (nicht gezeigt) in der linken Seite der Basis (1) fest an.

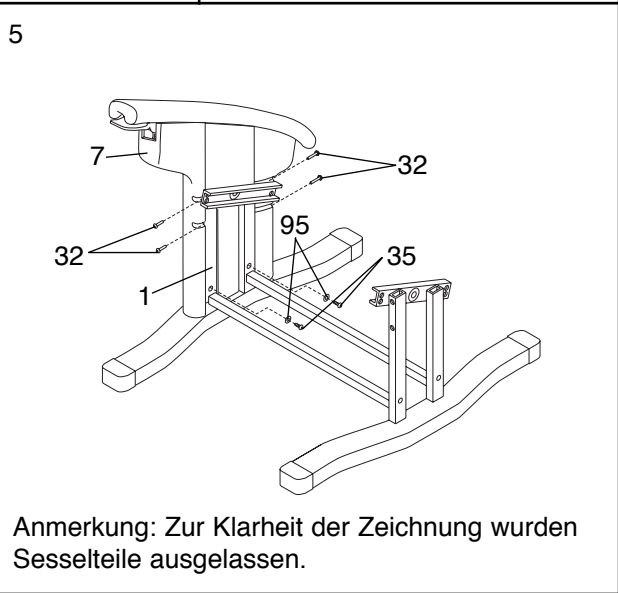

6. Stecken Sie das Kabel der Handkontrolle (22) in die Steckdose am Rücken des Massageessels. **Achten Sie darauf, dass die angezeigten Laschen genau ausgerichtet worden sind.**

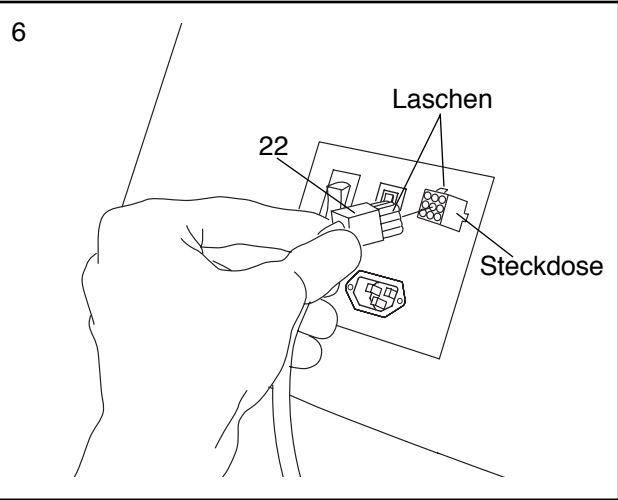


Einstellung des Massageessels

ANSCHLUß DES NETZKABELS

⚠ ACHTUNG: Eine falsche Verbindung des geräte-erdenden Leiters kann zu erhöhtm Risiko eines Elektroschocks führen. Konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker oder Service-Techniker, falls Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Verändern Sie nichts an dem Stecker, der mit diesem Gerät geliefert wird. Falls er nicht in die Steckdose passen sollte, sollten Sie eine angemessene Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren lassen.


Dieses Produkt muß geerdet sein. Sollte es nicht richtig funktionieren oder beschädigt sein, dann versichert die Erdung den Weg des geringsten Widerstandes für den elektrischen Strom und reduziert dadurch das Risiko des Elektroschocks. Benutzen Sie dieses Produkt mit einem geräte-erdenden Leiter und einem geerdeten Stecker. Stecken Sie ein Ende des Kabels in den Massageessel. **Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose, die nach lokalen Vorschriften richtig installiert und geerdet wurde.**

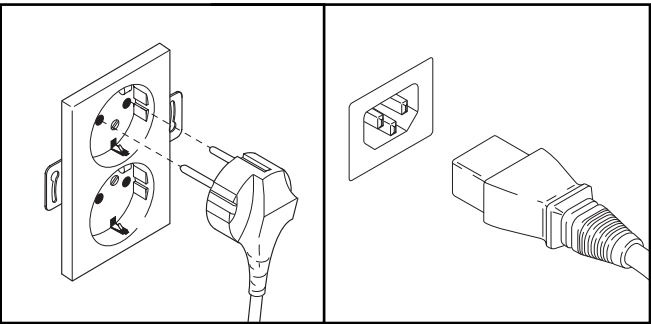

STROMEINSCHALTUNG

Achten Sie darauf, dass der Schalter am Rücken des Sesses auf "eingeschaltet" steht.

Dann drücken Sie die Stromtaste auf der Handkontrolle; ein Indikator wird aufleuchten. Anmerkung: Falls die Handkontrolle mit einer dünnem Stück Plastik abgedeckt ist, muß dies entfernt werden.

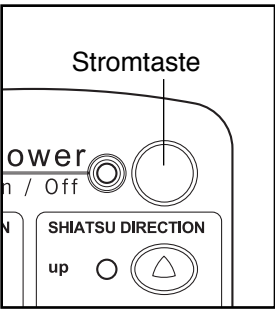

STROMABSCHALTUNG

Um den Strom abzustellen, drückt man die Stromtaste auf der Handkontrolle. Der Stromindikator wird sich verdunkeln. Drehen Sie den Schalter am Rücken des Sessels auf "ausgeschaltet."

Bestell- Nr.	Stück- zahl	Bezeichnung	Bestell- Nr.	Stück- zahl	Bezeichnung
1	1	Basis	53	4	Federstift
2	1	Sitzrahmen	54	1	Schaltplatte
3	1	Beinrahmen	55	4	Plattenabstandstück
4	1	Rückenrahmen	56	4	Plattenmutter
5	1	Rechte Armlehne	57	4	Plattenschraube
6	1	Linke Armlehne	58	2	Flachseitige Unterlegscheibe
7	1	Rechter Seitenschutz	59	4	Strebeunterlegscheibe
8	1	Linker Seitenschutz	60	4	Srebmutter
9	1	Rechte Schalttafel	61	2	Strebeschraube
10	1	Linke Schalttafel	62	6	Drahtverbindung
11	1	Sitzstütze	63	2	Endschalter
12	10	Stützhaken	64	1	Vierdrahtige Spirale
13	1	Kissen	65	2	Hintere Radachse
14	1	Deckungspolsterung	66	3	Schwarzer Startdraht
15	1	Sesselrückendeckung	67	1	IEC Filtersteckdose
16	1	Deckung	68	1	Stromschalter
17	1	Rückenstrebe	69	1	Stromkreisunterbrecher
18	1	Rückendeckung	70	2	Drahtunterlage
19	2	Vordere Endkappe	71	4	Lagerschraube
20	1	Rücklehnstoßdämpfer	72	1	Sensor
21	1	Shockauslöser	73	6	Sensorschraube
22	1	Handkontrolle	74	6	Sensormutter
23	1	Fußstützenkontrollarm	75	1	Sensorklammer
24	1	Beinverbindungsstück	76	1	Motor
25	1	Verbindungsstückarm	77	1	Ventilator
26	6	"Cotter" Stift	78	1	Antriebkapazität
27	6	Haarnadelstift	79	1	Treibriemen
28	1	Stoßdämpfermutter	80	4	Sternunterlegscheibe
29	3	Justierschraube	81	4	Motorunterlegscheibe
30	2	Sitzstift	82	4	Motorschraube
31	4	Armklammer	83	1	Erhöhungsstockdämpfer
32	10	Klammerschraube	84	4	Endkappeschraube
33	4	Armschraube	85	2	Hintere Endkappe
34	4	Armunterlegscheibe	86	2	Lange Massagefeder
35	4	Armdeckungsschraube	87	2	Sitzrahmenendkappe
36	4	Schraube für Polsterrahmen	88	1	Sensordraht
37	4	Schraube für Rückendeckung	89	1	Shiatsu-Kapazität
38	2	Gerader Massagearm	90	1	Deckungsklammer
39	2	Hinteres Rad	91	1	Deckungsklammer für oberer Schalter
40	4	Kurzes Massageabstandsstück	92	1	Deckungsklammer für unterer Schalter
41	4	Langes Massageabstandsstück	93	3	"Tec" Schraube
42	4	Mutter für Massagemotor	94	2	M8 Mutter
43	1	Massagemotor	95	4	M6 Unterlegscheibe
44	2	Rollstift	96	1	Weißer Startdraht
45	2	Kurze Massagefeder	97	1	Erdungsdraht
46	1	Rechter gebogener Massagearm	98	1	M3 x 14 mm Schraube
47	1	Rechter gebogener Massagearm	99	1	M3 Sternunterlegscheibe
48	4	Rolle für Massage	100	1	M3 Nylon-Mutter
49	4	Schraube für Massage	101	2	# 6 x 1/2 Schraube
50	18	Rolleunterlegscheibe	#	1	Bedienungsanleitung
51	8	Rollebolzen			
52	6	Rollmutter			

Anmerkung: # weist auf ein nicht abgebildetes Teil hin. Veränderungen können ohne Vorbehalte vorgenommen werden. Informationen zur Bestellung von Ersatzteilen befinden sich auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

ENTFERNEN SIE DIESE
TEILELISTE/DETAILZEICHNUNG VON
DER ANLEITUNG

Verwahren Sie diese TEILELISTE/DETAILZEICHNUNG für
eventuellen späteren Gebrauch.

